



## HANDLEIDING TELEVISIE


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE TELEVISIE EN IT IN DE LHV KANTINE

Afstandsbedieningen:

Kleine zwarte kanalenwisseling	Lange witte KPN ontvanger	Zwarte Samsung TV aan/uit & HDMI/source

TV's aanzetten:

- Richt Samsung-remote op elke TV → druk op **rode aanknop**.
- Samsung TV moet op **HDMI1** staan.
  - Via **Source** → pijltjes → HDMI1.

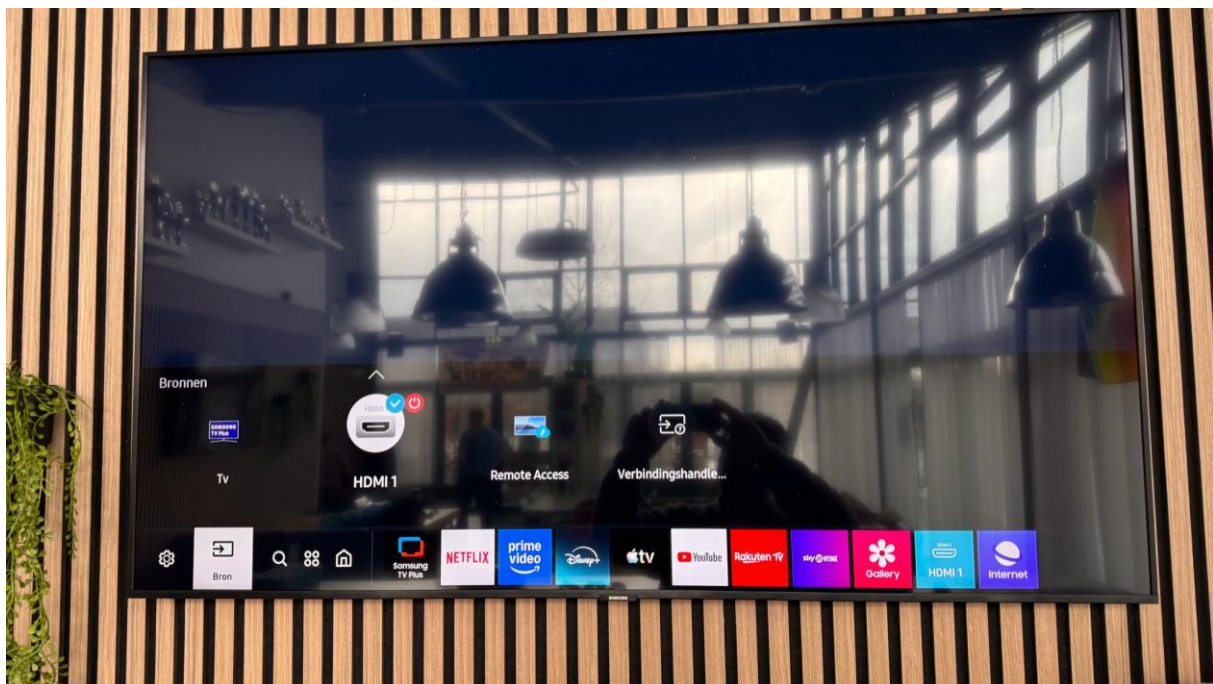

Auteur: Kantinecommissie LHV

Datum: 14-03-2026

Classificatie: Openbaar Versie: 1.0

Pagina 1 van 2



## Apparatuur:

Onder koffiezetapparaat staan:	
links: kanalenwisselaar	rechts: KPN kastje
	

## Kanalenwisselaar:

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUT A</b> = TV boven houten tafel</li><li>• <b>OUT B</b> = TV achter de bar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opties:<ol style="list-style-type: none"><li>1. TV via KPN</li><li>2. Beelden uit de zaal</li><li>3. Chromecast</li><li>4. HDMI voor laptop</li></ol></li></ul>
--	---

## TV kijken (KPN):

1. Kies op de kleine remote OUT A/B → **optie 1**.
2. Zet de **KPN ontvanger aan** via witte afstandsbediening (knop rechtsboven).
3. Zender wisselen: op zwart kastje via cijfer of **P+ / P-**.

## Zaalwedstrijd kijken:

1. Kies OUT A/B → **optie 2**.